

Canon

PIXUS MG8230



はじめにお読みください。 いつでも使用できるように大切に保管してください。

- Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Macintosh、Mac、Mac OS、AirMac および Bonjour は米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。
- AOSS™ は株式会社バッファローの商標です。
- らくらく無線スタートは、NEC アクセステクニカ株式会社の登録商標です。

Model Number: K10370 (MG8230)

設置のときは、 プリンターをアクセスポイント(無線 LAN 接続の場合) とパソコンの近くに置いて操作してください。



付属品


下記の付属品がすべてそろっていることを確認してください。



インクタンク


(M, BK, GY, PGBK, C, Y)

セットアップ CD-ROM








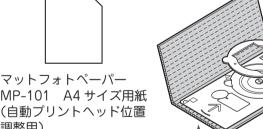



MP-101 A4 サイズ用紙 (自動プリントヘッド位置 調整用)

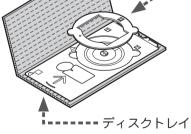

そのほかの印刷物

ネットワーク接続の場合:

接続方法に応じて、ルーター/アクセスポイントなどの機器や LAN ケーブルなどが必要になります。

USB 接続の場合:

市販の USB ケーブル(A-B タイプ)が必要です。

準備

テープを取り除いてください。



1

さあ、はじめよう





プリンターの内部に物が入らないように注意して ください。故障の原因になります。

印刷が開始されると、排紙トレイが自動的に開き ます。排紙トレイの前に物を置かないでください。




1 排紙トレイを開く

2 **1**

2 原稿台カバーを開いてス キャナーのロックを解除 し、原稿台カバーを閉じ

原稿台カバーをかならず閉 じてから次へ

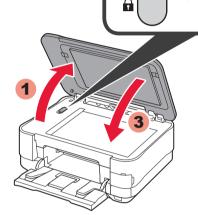

3


3 スキャナーユニット / カバーを開き、オレンジ テープと固定部材を取り除く


◇ 原稿台カバーは開けないで!

4




4 スキャナーユニット / カ バーを閉じる

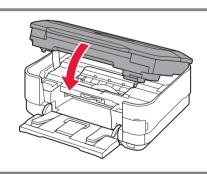

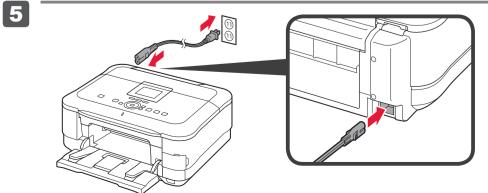


5 電源コードを接続する


USB ケーブルや LAN ケーブルはまだ接続しないでください。

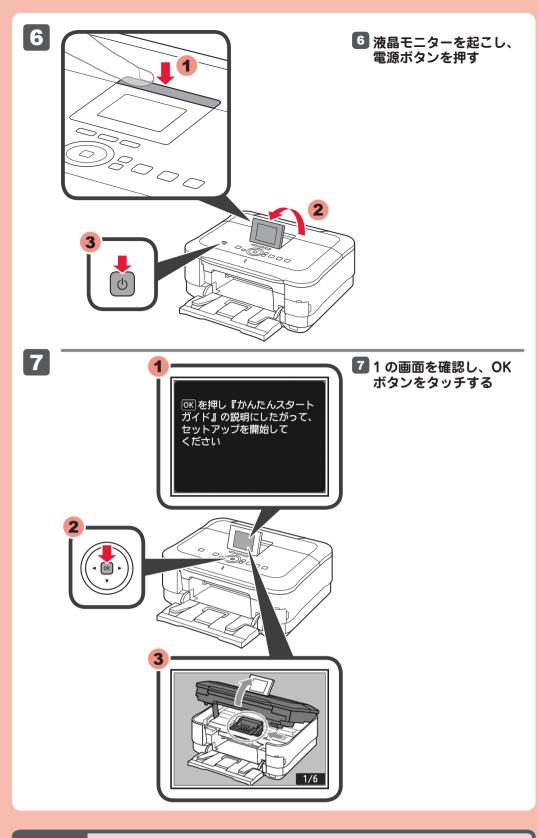







6

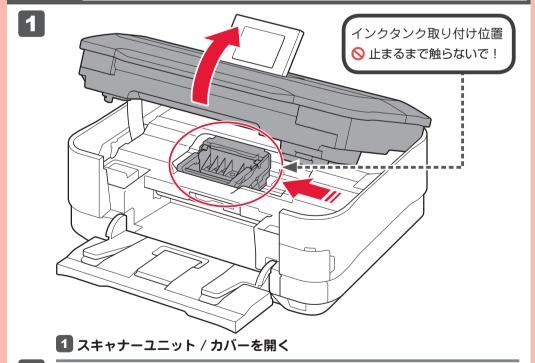

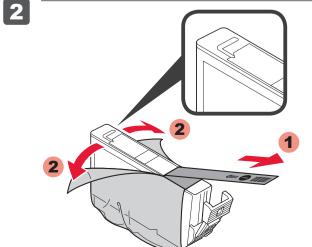


2 フィルムをはがす


- ・かならず付属のインク タンクをご使用くださ
- ・オレンジ色のテープを 完全にはがしてくださ

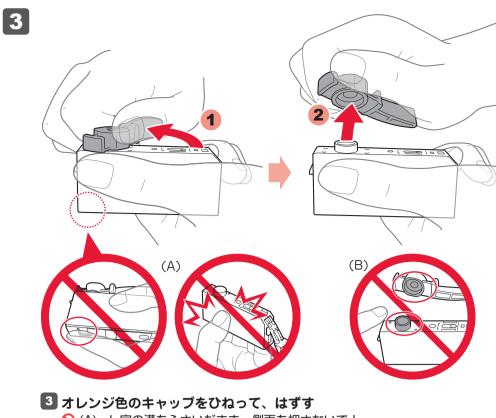

◇ (A) L字の溝をふさいだまま、側面を押さないで!

◇ (B) 触らないで!

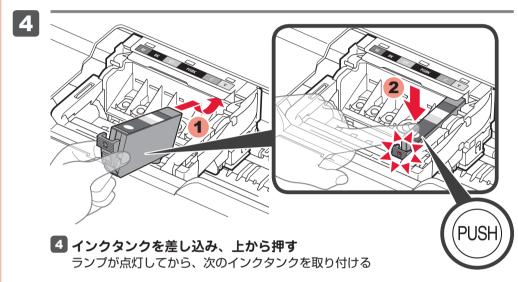

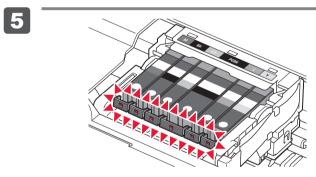

5 すべてのランプが点灯し たことを確認する

6 スキャナーユニット / カバーを閉じる

約4分後、図の画面が消え るのを待ってから次へ

画面にエラーメッセージが表示されたときは、インクタンクが正しく取り 付けられているか確認してください。



インクタンクを交換するときは

キヤノン純正インクのご使用をお勧めします。 本製品で使用できるインクタンク番号は、以下のものです。

> 326 M BK

326

326 GY

PGBK

326

326

M: BCI-326M BK: BCI-326BK GY: BCI-326GY PGBK: BCI-325PGBK


C: BCI-326C Y: BCI-326Y



プリントヘッドの位置を 調整しよう




よりよい印刷結果を得るためにプリントヘッドの調整をします。

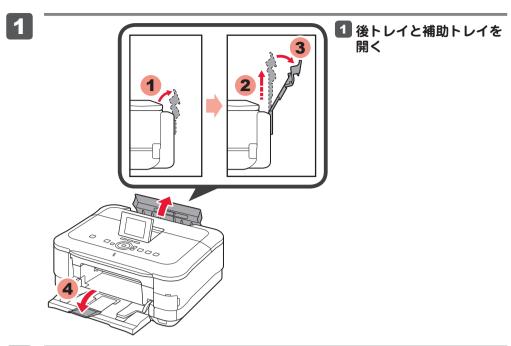


2

2 用紙ガイドを両端に寄せる

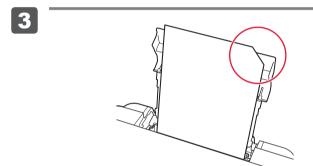

付属の専用紙 MP-101 を、後トレイにセットする

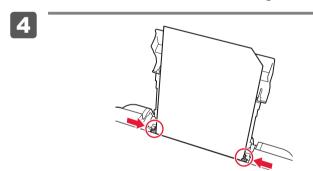

4 用紙ガイドを用紙の両端に合わせる




5 図の画面を確認し、OK ボタンをタッチする




6 約5分後、青と黒でパターンが印刷されたら調整終マ


画面にエラーメッセージが表示されたときは、 『PIXUS 早わかり』の 「困ったときには」を参照 してください。

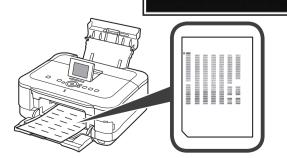



用紙をセットしよう




普通紙をカセットにセットする

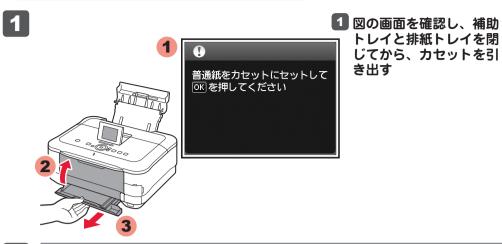

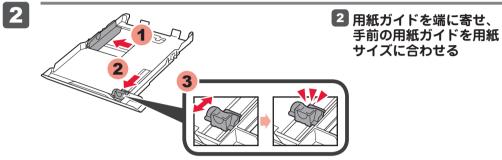


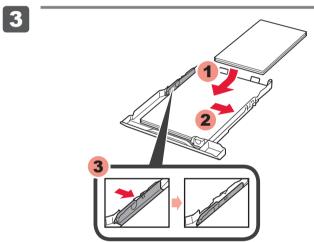

3 用紙を右寄せにセットし、 左側の用紙ガイドを用紙 の端に合わせる

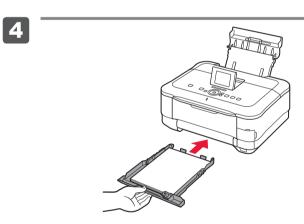

4 カセットを戻す

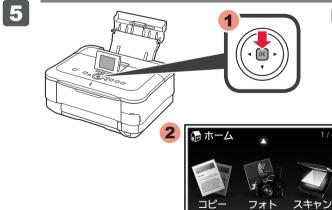

5 OK ボタンをタッチする

- ・用紙について、詳しく は『電子マニュアル』 を参照してください。
- 約5分間操作をしない と画面が消灯します。 そのときは、操作パネ ルのボタン(電源ボタ ン以外)をタッチする と画面が表示されます。

写真用紙/はがきを使うときは

写真用紙/はがきは、後トレイで**のみ**使用できます。



コピー/印刷の前に、プリンターの用紙設定 (種類やサイズ)をかならず変更してください。詳しくは『PIXUS 早わかり』を参照して ください。

これで、 コピーなどプリンターのみで行う機能が使用できます。



パソコンから使えるように しよう




○ USB ケーブルはまだ接続しないでください。

『セットアップ CD-ROM』起動後、インストールの途中で接続の指示があります。

- ・起動しているすべてのプログラムは、あらかじめ終了しておいてください。
- ・管理者(Administrators グループのメンバー)としてログオンしてください。
- ・インストールの途中でインターネット接続が発生することがあります。

ここでは、Windows 7 operating system Home Premium および Mac OS X v.10.6.x の画面で説明しています。OS のバージョンにより、画面が異なる場合があります。

1

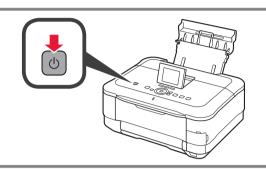

1 プリンターの電源ボタン を押し、電源を切る 約 1 分、動作音が続く

2



2 パソコンに CD-ROM を 入れる

USB ケーブルを接続してしまっている場合は、USB ケーブルを抜いてください。パソコンの画面にメッセージが表示されている場合は[キャンセル]をクリックしてください。

3



Misetup Lexe (09019) Canon Inc. (CJD) 7817


フォルダーを開いてファイルを表示 -エクスプローラー使用

ソフトウェアとゲーム に対しては常に次の動作を行う



Setup







Macintosh

デスクトップ上の CD-ROM アイコンをダブル クリックします。











これ以降は、パソコンの画面の指示に従って 操作を進めてください。

- ・複数のパソコンからプリンターを使う場合は、それぞれのパソコンで CD-ROM を起動してください。
- ・パソコンとプリンターの接続方法を USB 接続からネットワーク接続に変更したい場合は、再度 CD-ROM を起動してください。

パソコンで読むマニュアル『電子マニュアル』を ご活用ください





インストールが終了すると、「Solution Menu EX(ソリューション・メニュー・イーエックス)」が起動します。ここから [マニュアルと設定] \rightarrow [電子マニュアル(取扱説明書)] をクリックすると、「電子マニュアル」が開きます。

機能や操作を詳しく知りたいとき、困ったときなどにご覧ください。

Solution Menu EX および『電子マニュアル』のインストールが必要です。

インクタンクについてのご注意

- インクタンクに穴を開けるなどの改造や分解をすると、インクが漏れ、本製品の故障の原因となることがあります。 改造・分解はお勧めしません。
- インクの詰め替えなどによる非純正インクのご使用は、印刷品質の低下やプリントヘッドの故障の原因となることがあります。安全上問題はありませんが、まれに、純正品にないインク成分によるとみられるプリントヘッド部分の発熱・発煙事例 * も報告されています。
 - キヤノン純正インクのご使用をお勧めします。(* すべての非純正インクについて上記事例が報告されているものではありません。)
- 非純正インクタンクまたは非純正インクのご使用に起因する不具合への対応については、保守契約期間内または保証期間内であっても有償となります。
- ※インクタンクの交換については、『電子マニュアル』の「インクタンクを交換する」 を参照してください。